




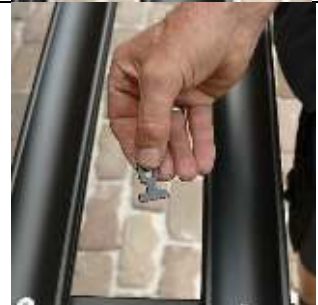





## Montagehandleiding vierde fietsgoot Van 'n Bike All-in One NL – DE – FR - GB

	<p><b>NL</b> De vierde fietsgoot = Thule Velospace XT Bike adapter Black (artikelnummer Thule 938110)  <a href="https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110">https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110</a></p> <p><b>DE</b> Die vierte Fahrradrinne = Thule Velospace XT Fahrradadapter Schwarz (Artikelnummer Thule 938110)  <a href="https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110">https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110</a></p> <p><b>FR</b> La quatrième gouttière pour vélo = Thule Velospace XT Bike adapter Black (numéro d'article Thule 938110)  <a href="https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110">https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110</a></p> <p><b>GB</b> The fourth bike gutter = Thule Velospace XT Bike adapter Black (article number Thule 938110)  <a href="https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110">https://www.thule.com/en-be/bike-rack/towbar-bike-rack-accessories/thule-velospace-xt-bike-adapter--938110</a></p>
	<p><b>NL</b> Toebehoren : 2 x bevestigingsbout, 2 x hamerkopbout, 2 x borgmoer M6, 2 x afdekkap</p> <p><b>DE</b> Zubehör : 2 x Befestigungsschraube, 2 x Hammerkopfschraube, 2 x Kontermutter M6, 2 x Abdeckkappe</p> <p><b>FR</b> Accessoires : 2 x boulon de fixation, 2 x boulon à tête marteau, 2 x contre-écrou M6, 2 x capuchon</p> <p><b>GB</b> Accessories : 2 x fixing bolt, 2 x hammer head bolt, 2 x locknut M6, 2 x cover cap</p>
	<p><b>NL</b> Neem de 2 hamerkopbouten bij de hand.</p> <p><b>DE</b> Nehmen Sie die 2 Hammerkopfschrauben zur Hand.</p> <p><b>FR</b> Prenez les 2 boulons à tête marteau à portée de main.</p> <p><b>GB</b> Take the 2 hammer head bolts to hand.</p>
	<p><b>NL</b> Plaats de hamerkopbouten t.h.v. de achterzijde laatste fietsgoot.</p> <p><b>DE</b> Bringen Sie die Hammerkopfschrauben an der an hinter der letzten Fahrradrinne.</p> <p><b>FR</b> Placez les boulons à tête de marteau au l'arrière de la dernière gouttière à vélo.</p> <p><b>GB</b> Place the hammer head bolts at the the rear of the last bicycle gutter.</p>

	<p><b>NL</b> Dit is het resultaat  <b>DE</b> Das ist das Ergebnis.  <b>FR</b> C'est le résultat  <b>GB</b> This is the result</p>
	<p><b>NL</b> Neem de bevestigingsbouten bij de hand  <b>DE</b> Nehmen Sie die Befestigungsschrauben zur Hand  <b>FR</b> Prenez les boulons de montage à portée de main  <b>GB</b> Take the mounting bolts to hand</p>
	<p><b>NL</b> Schuif de bevestigingsbouten in de gleuf aan de bovenzijde van de horizontale koker  <b>DE</b> Schieben Sie die Befestigungsschrauben in den Schlitz oben am horizontalen Rohr  <b>FR</b> Faites glisser les boulons de montage dans la fente en haut du tube horizontal  <b>GB</b> Slide the mounting bolts into the slot at the top of the horizontal tube</p>
	<p><b>NL</b> Draai de bevestigingsbouten vervolgens met het oog over de hamerkopbouten  <b>DE</b> Ösen Sie dann die Befestigungsschrauben über die Hammerkopfschrauben  <b>FR</b> Ensuite, œilletez les boulons de montage sur les boulons à tête de marteau  <b>GB</b> Then eyelet the mounting bolts over the hammer head bolts</p>
	<p><b>NL</b> Schuif de bevestigingsbouten verder over de bouten tot tegen de fietsgoot  <b>DE</b> Schieben Sie die Befestigungsbolzen weiter über die Bolzen bis zur Fahrradrinne  <b>FR</b> Faites glisser les boulons de montage plus loin sur les boulons jusqu'à ce qu'ils soient contre la gouttière du vélo  <b>GB</b> Slide the mounting bolts further over the bolts until against the bicycle gutter</p>

	<p><b>NL</b> Draai vervolgens aan met de borgmoeren M6. Gebruik hiervoor sleutel nummer M10.</p> <p><b>DE</b> Schieben Sie die Befestigungsbolzen weiter über die Bolzen bis zur Fahrradrinne</p> <p><b>FR</b> Faites glisser les boulons de montage plus loin sur les boulons jusqu'à ce qu'ils soient contre la gouttière du vélo</p> <p><b>GB</b> Slide the mounting bolts further over the bolts until against the bicycle gutter</p>
	<p><b>NL</b> Plaats tenslotte de afdekkappen.</p> <p><b>DE</b> Setzen Sie abschließend die Abdeckkappen auf</p> <p><b>FR</b> Enfin, placez les caches</p> <p><b>GB</b> Finally, place the cover caps</p>
	<p><b>NL</b> De laatste fietsgoot is nu extra versterkt om de Thule Velospace XT Bike adapter black te bevestigen. Volg hiervoor de bijgeleverde handleiding van Thule.</p> <p><b>DE</b> Die letzte Fahrradrinne ist jetzt extra verstärkt, um den Thule Velospace XT Fahrradadapter schwarz zu befestigen. Folgen Sie dazu der mitgelieferten Thule Anleitung.</p> <p><b>FR</b> La dernière gouttière de vélo est désormais renforcée pour fixer l'adaptateur Thule Velospace XT Bike noir. Suivez le manuel Thule fourni pour cela.</p> <p><b>GB</b> The last bicycle gutter is now extra reinforced to attach the Thule Velospace XT Bike adapter black. Follow the supplied Thule manual for this.</p>
	<p><b>NL</b> De vierde fietsgoot mag max. beladen worden tot 15 kg.</p> <p><b>DE</b> Die vierte Fahrradrinne darf maximal mit 15 kg belastet werden.</p> <p><b>FR</b> La quatrième gouttière pour vélo peut être chargée jusqu'à un maximum de 15 kg.</p> <p><b>GB</b> The fourth bicycle gutter may be loaded up to a maximum of 15 kg.</p>