



Onderdelenoverzicht
van de JOKON LED
verlichtingsset



4 zeskantschroeven M6



Steek de schroeven door
het gat van de lamp (2 per
lamp)



4 afstandsbouten



Draai de afstandsbouten op
deze bevestigde schroeven
(2 per lamp)



Maak een kruis met een mes
in de 2 doorgangen van de
onderste horizontale buis.





Verwijder deze Tules uit de koker



Steek de stekker van de lampen door het grootste gat (Dia. 30 mm) van de onderste koker.



Steek beide lampen, voorzien van de afstandsbouten, door de voorziene gaten van de onderste koker.





Let er wel bij op dat de pijltjes, aangeduid op de achterzijde van de lamp, naar buiten wijzen.



4 zwarte kunststof sluitringen



Plaats de zwarte kunststof sluitringen (2 per lamp) over de schroefdraad van de afstandsbouten.




4 kartelringen M6



Plaats vervolgens de kartelringen M6 (2 per lamp) over des schroefdraad van de afstandsbouten.

20220913 Montagehandleiding Van 'n Bike LED verlichting

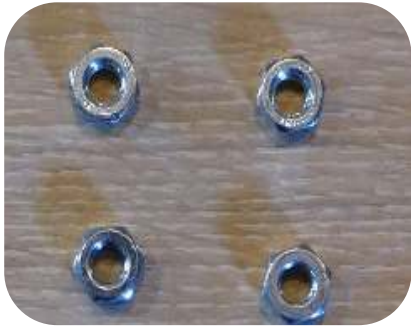

moeren M6



Schroef het geheel vast met de moeren M6 (4 stuks) max. 1 Newton.



4 afdekkapjes M6



Plaats de afdekkapjes M6 op de moeren.

TIP : je kan deze ook vastlijmen zodat ze beter blijven zitten.



Steek de stekker van de lampen door de doorvoertule en plaats de doorvoertule terug op zijn plaats.





enkel voor All-in One : bij het linker achterlicht moet ook de stekker van de kentekenplaatverlichting mee door de doorvoer gestoken worden.



De overige draad van de kentekenplaatverlichting kan in de onderste koker opgeborgen worden.



Plaats de verlichting terug



Bevestig al de bedrading met de bijgeleverde kabelklemmen aan de achterzijde van de onderste horizontale koker.



Bevestig de 13-polige stekker aan de stekkers van de lampen.
Rood is rechts, blauw is links.



Duw de afdekdopjes in de ongebruikte gaten.



Plaats de zwarte afdekkapjes op de lampen.

